

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A 6747-ES MODELLHEZ



Személyi nyomás- és rezgésstimulátor

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 120 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon.


Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Hogyan kell használni a nyomás- és rezgésstimulátort:

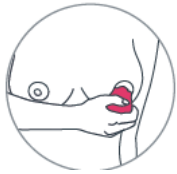

a stimulátorral simogassa a saját vagy partnere melleit, és a mellbimbókra összpontosítson, hogy fokozatosan növelje az izgalmat.



a pulzáló fejet közvetlenül a csiklóra vagy annak közelébe nyomja a fokozott külső stimuláció érdekében. Fedezze fel a vibráló szirmokat a hüvelybe körül.



összpontosítson a partnerére, hogy hangulatba hozza. Fedezze fel együtt a 10 pulzáló élvezeti beállítások mindegyikét, hogy együtt ingerelje és végül elérje az eufórikus csúcspontot.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

A teljes magasság 7 cm.

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, mivel ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: személyi stimulátor, töltőkábel és használati utasítás.