



PALMPERFECT®

Zastrihávač bikín

NÁVOD NA POUŽITIE

model 3881i verzia

22.04.26


Ďakujeme, že ste si zakúpili zastrihávač bikín PALMPERFECT®. Aby sme vám mohli poskytnúť to najlepšie možné skúsenosti s týmto výrobkom, pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

VAROVANIE

Toto zariadenie nie je hračka a nie je určené na používanie deťmi. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodený nôž alebo reznú jednotku, pretože môže dôjsť k poraneniu. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám ani vyhrievaným povrchom. Toto zariadenie je odolné voči vode. Môže byť vystavené striekajúcej vode v sprche a možno ho opláchnuť pod tečúcou vodou z vodovodu. Zariadenie by nemalo byť úplne ponorené do vody.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Dvojité čepele
2. Uvoľnenie otáčania čepele
3. Uvoľnenie otočného portu batérie
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

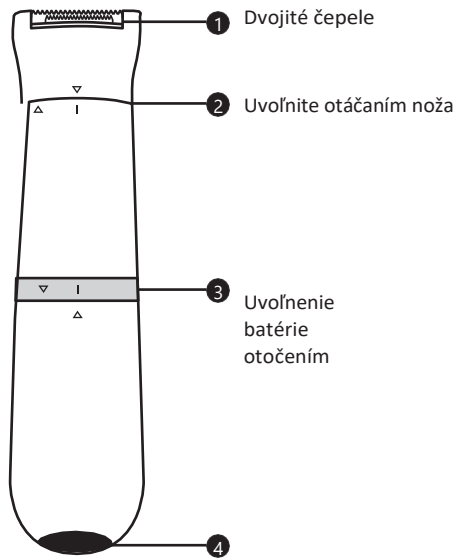

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

VLASTNOSTI PRODUKTU


Na prevádzku zastrihávača sú potrebné dve (2) batérie AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Nepoužívajte staré alebo poškodené batérie.

Inštalácia/výmena batérie:


1. Kryt batérie otvorte otočením rukoväte doľava, kým sa šípky nezrovnajú, a potom kryt od zastrihávača odtiahnite (obr. 1).
2. Vložte dve (2) batérie AAA do priestoru pre batérie podľa označenia polaritu (+ / -) uvedeného na kryte. Batérie by mali presne zapadnúť na svoje miesto.
3. Nasadte kryt priestoru pre batérie tak, že zarovnáte šípky a otočíte doprava (obr. 2).

Poznámka: Ak sú batérie vložené nesprávne, zariadenie nebude fungovať. Batériu vymeňte hneď, ako zistíte, že zariadenie pracuje pomalšie ako zvyčajne.

Obr. 1

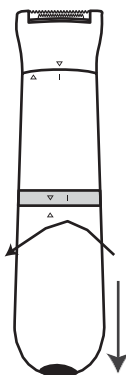

Obr. 2



AKO POUŽÍVAŤ

Súčasťou balenia je strihací nástavec, ktorý umožňuje strihať vlasy v troch rôznych dĺžkach. Ak chcete nástavec nainštalovať, umiestnite otvorený koniec nástavca na väčší nôž a jemne zatlačte, kým nezacvakne na miesto (obrázok 3). Ak chcete nástavec vybrať, použite výstupok na boku nástavca a jemne ho nadvihnite na jednej strane (obr. 4). Nástavec inštalujte len pri vypnutom vyžínači.

Poznámka: Nástavec na zastrihávanie je určený len na použitie s väčším nožom. Nie je vhodný pre menší nôž.

Zariadenie zapnite stlačením tlačidla na spodnej strane zariadenia. Zariadenie vypnete druhým stlačením tlačidla na spodnej strane zariadenia. Zariadenie používajte len s bezpečne nasadenou zastrihávacou hlavou. Na odstránenie hrubších chĺpkov alebo zastrihávanie pomocou nástavcov použite väčšiu čepeľ, na odstránenie jemnejších chĺpkov použite menšiu čepeľ (obr. 5).

ČISTENIE

Zariadenie čistíte vždy, keď je vypnuté. Počas čistenia môžete zariadenie vystaviť tečúcej vode, ale nikdy by nemalo byť úplne ponorené. Po opláchnutí zariadenie utrite čistou, suchou handričkou.

Zastrihávaciu hlavu možno vybrať a zariadenie vyčistiť. Ak chcete vybrať zastrihávaciu hlavu, jemne uchopíte boky zastrihávacej hlavy, otočíte ju doľava a zdvihnete ju zo zariadenia. Ak chcete vložiť zastrihávaciu hlavu, zarovnajete značky na hlave a telese zariadenia a otočíte doprava (obr. 6).



KONTAKT / ZÁRUKA / PODPORA

Na zastrihávač Beautytrim sa vzťahuje záruka na výrobné chyby (okrem zastrihávacích nožov) počas dvoch rokov od dátumu pôvodného zakúpenia. Spoločnosť Borge CZ a.s. bezplatne opraví alebo vymení holiaci strojček podľa vlastného uváženia a po predložení platného dokladu o kúpe v záručnej dobe. V prípade pomoci alebo problémov týkajúcich sa výkonu, poškodenia, výmeny čepele, záruky, pravidelnej údržby alebo spätnej väzby od zákazníka sa obráťte na predajcu.


Obr. 3



Obr. 4

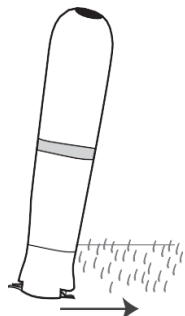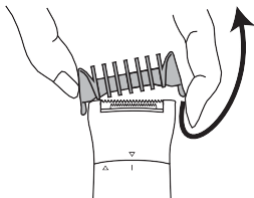

Obr. 5

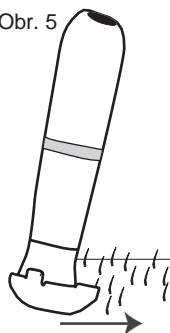

Obr. 6

