



**PALMPERFECT®**

**Beautytrim®**

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

model 3900M

wersja 22.12.14

Dziękujemy za zakup urządzenia PALMPERFECT® Beautytrim®. Aby zapewnić najlepszą przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności.

## OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia z uszkodzonym ostrzem lub zespołem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub rozgrzanych powierzchni. Urządzenie jest wodoodporne. Może być narażone na zachlapanie wodą pod prysznicem i może być płukane pod bieżącą wodą z kranu. Urządzenie nie powinno być całkowicie zanurzone w wodzie.

## CECHY PRODUKTU

1. Precyzyjne ostrze
2. Szczegóły ostrza
3. Przetącznik
4. Pokrywa akumulatora
5. Nasadka do przycinania o podwójnej długości
6. Oślna ochronna

## BATERIE


akumulatora

Trymer wymaga do działania jednej (1) baterii AAA 1,5 V. Można używać baterii alkalicznych lub litowych. Nie należy używać starych lub uszkodzonych baterii.

Instalacja/wymiana akumulatora:

1. Obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i zdjąć (rys. 1).
2. Włóż (1) baterię AAA zgodnie z oznaczeniem biegunowości na pokrywie baterii (rys. 2).
3. Załóż pokrywę baterii i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć.

Uwaga: Wymień baterię, gdy tylko zauważysz, że urządzenie działa wolniej niż zwykle. Nie używaj starych lub uszkodzonych baterii.

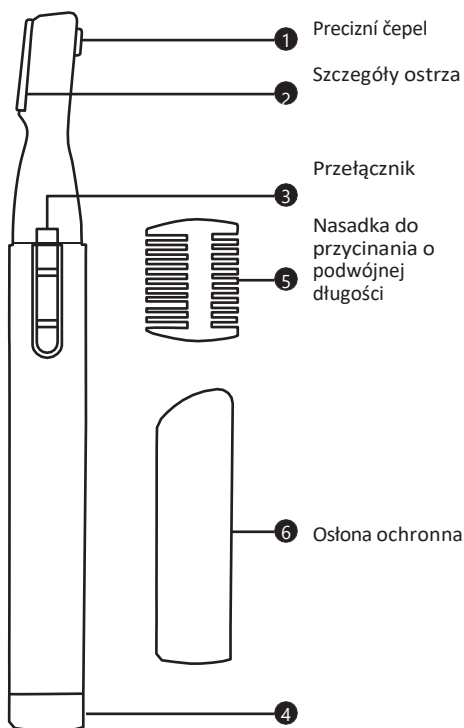


Pokrywa

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

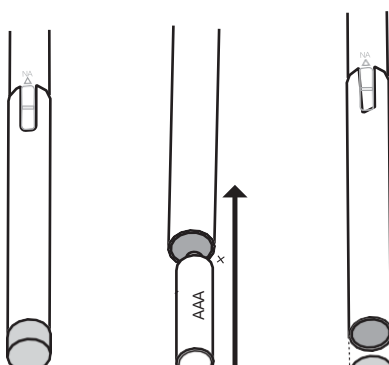


## STOSOWANIE BEAUTYTRIM®

Włączać i wyłączać urządzenie za pomocą przełącznika suwakowego znajdującego się z przodu produktu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wykonywać krótkie, równomierne pociągnięcia. Stosuj tylko lekki nacisk - nie musisz mocno naciskać. Eksperymentuj z prowadnicą do przycinania i różnymi ostrzami, aby uzyskać pożądany wygląd.

## MOCOWANIE PRZYSTAWKI DO

Trymer jest wyposażony w nasadkę grzebieniową do przycinania brwi lub innych włosów. Obie strony grzebienia zapewniają różne długości. Aby zamocować nasadkę prowadzącą, wystarczy umieścić ją na ostrzach i delikatnie docisnąć, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 4).

Rys. 4

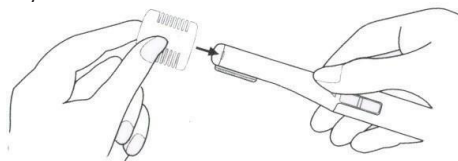

**OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać osprzęt, chwytając płaskie boki między kciukiem a palcem wskazującym (Rysunek 4). Nie wolno podejmować prób demontażu, chwytając za dolną część osprzętu (rys. 5).

## WYMIANA OSTRZY TNĄCYCH

Ostrza trymera można wyjąć i wyczyścić lub wymienić. Aby wyjąć ostrza, zwolnij blokadę i zdejmij zespół ostrzy, delikatnie odciągając go od podstawy trymera. Zespół ostrzy można założyć z powrotem, najpierw zabezpieczając górną część, a następnie naciskając w dół, aby zabezpieczyć dolny zatrzask (rys. 6).

Rys. 5



Rys. 6



## CZYSZCZENIE

Do czyszczenia ostrzy i obszaru trymera można użyć małej szczoteczki, a do delikatnego wycierania można użyć miękkiej szmatki. Ostrza można wyjąć z trymera i opłukać pod wodą, ale nie należy wystawiać głównej osłony trymera na działanie wody.

## KONTAKT / GWARANCJA / WSPARCIE

Urządzenie Beautytrim jest objęte gwarancją na wady produkcyjne (z wyjątkiem ostrzy) przez okres dwóch lat od daty zakupu. Borgy CZ a.s. naprawi lub wymieni golarkę bezpłatnie według własnego uznania i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu w okresie gwarancyjnym. W celu uzyskania pomocy lub w przypadku problemów związanych z działaniem, uszkodzeniem, wymianą ostrzy, gwarancją, regularną konserwacją lub opiniami klientów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.